

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ARRANJO PARA AMARRAÇÃO

01 - Cabo 01 <i>DN 38mm – MBS 121 tf</i>	02 – Conexão Lankonect <i>24mm x 2 voltas – MBS 124 tf</i>	03- Cabo 02 <i>DN 38mm – MBS 121 tf</i>
 <p>LANKO®FORCE</p>		 <p>LANKO®FORCE</p>




1. Instrução de Montagem Lankonect:

Conforme especificado, deve-se aplicar duas ou três voltas e passar a extremidade com o “punho” por dentro do olhal de auto travamento na outra extremidade. Quando tracionado o conjunto fica travado, para soltar deve-se aliviar a carga e abrir manualmente o olhal de auto travamento para liberar a extremidade do “punho”.

Importante: A montagem das conexões deve ser realizada conforme abaixo:

- **Conexão - LANKO[®]NECT 24 mm – MBS 121 toneladas:** Essa configuração é aplicável para conexão entre os cabos 01 e 02. Neste caso deve-se fazer a montagem utilizando **duas voltas no Lankonect.**

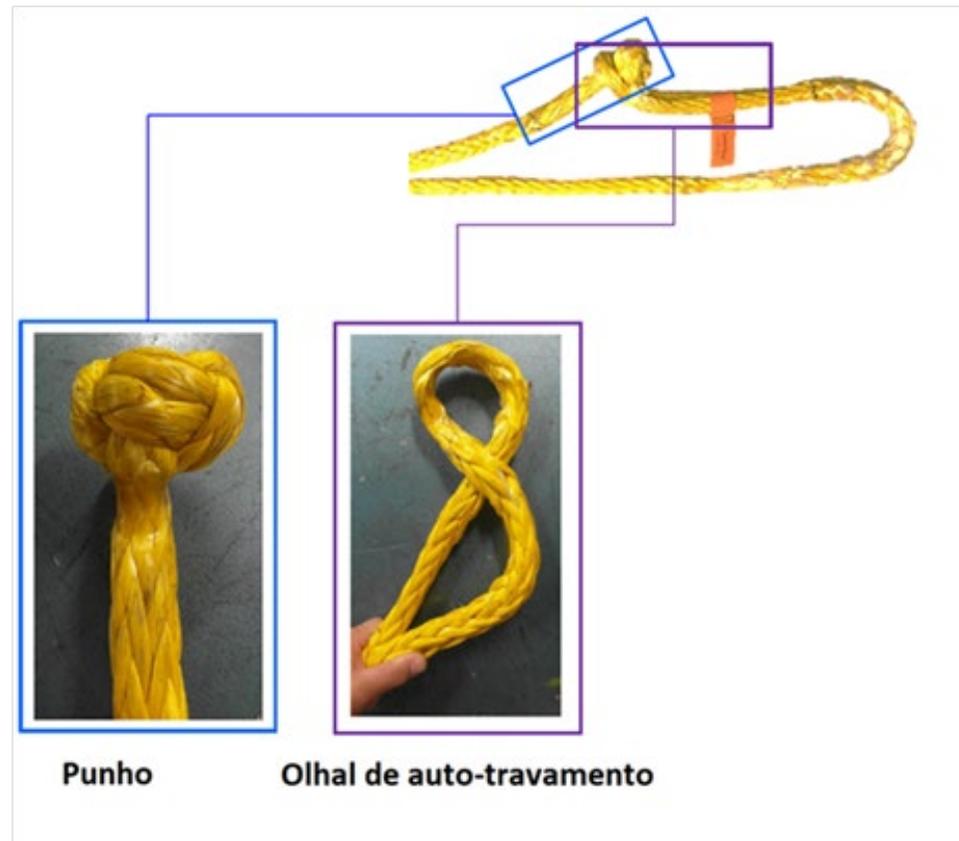

2. Passo a passo – Proteção dos Olhais, recomendasse que se faça o pedido do cabo para a fábrica já incluindo essas proteções.

Etapa 01 – Olhal a ser conectado



Etapa 02 – Colocar proteção em tecido pesado de poliéster



Etapa 03: Fazer uma falçaça usando cabo de dyyneema de 10mm



Resultado final




3. Passo a passo – Montagem do Lankonect


Etapa 01 – Posicionar os dois olhais a serem unidos



Etapa 02 – Passar a conexão Lankonect entre os dois olhais

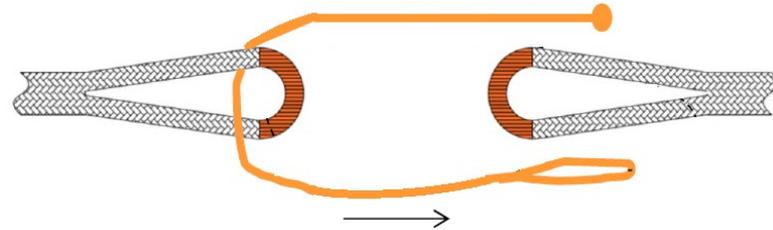

Etapa 03: Fazer a quantidade de voltas especificada, abrir o olhal e passar a extremidade do punho por dentro dele.

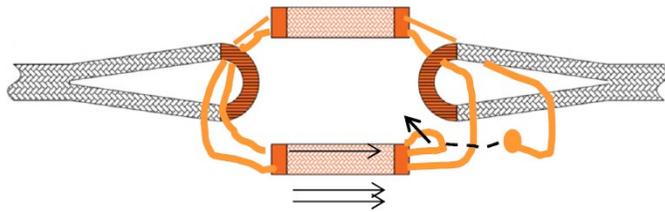

Resultado final



4. Recomendações principais:

Garantir que o olhal de auto travamento esteja preso firmeza e totalmente fechado atrás do “punho”. Na primeira utilização e após cada nova conexão, sempre aplique a carga gradualmente e de maneira controlada para garantir que a conexão esteja devidamente configurada.

